


機種：GTH-1
接地ローラー整備方法

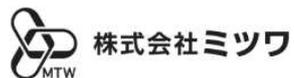

バージョン : Ver. 1.0.0



【作業1】

- ・【作業1】～【作業15】接地ローラーの分解作業を示す
- ・○印2ヶ所のボルトとナットを取外す



【作業2】

- ・反対側も同様に2ヶ所取外す




【作業3】

- ・接地ローラーを取外す
- ・**重いので怪我には十分注意して下さい**



【作業4】

- ・扱き胴を展開

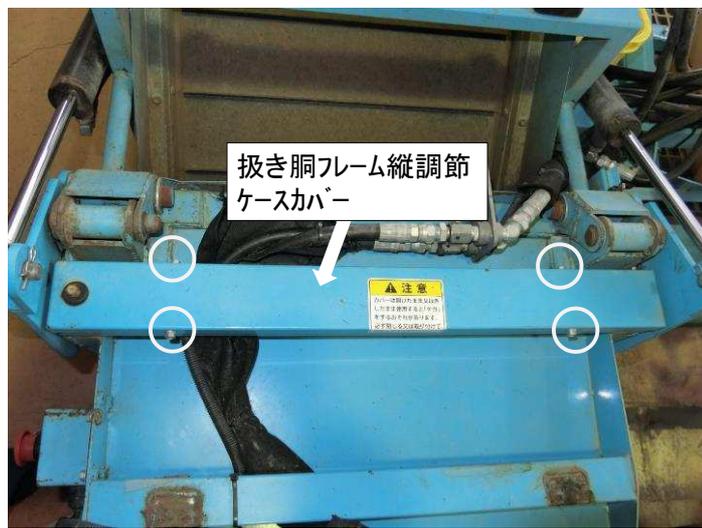


【作業5】

- ・○印4ヶ所のネジを取外し、扱き胴フレーム縦調節 ケースカバーを取外す



【作業6】

- ・チェーンの止め輪を取外し、チェーンを取外す

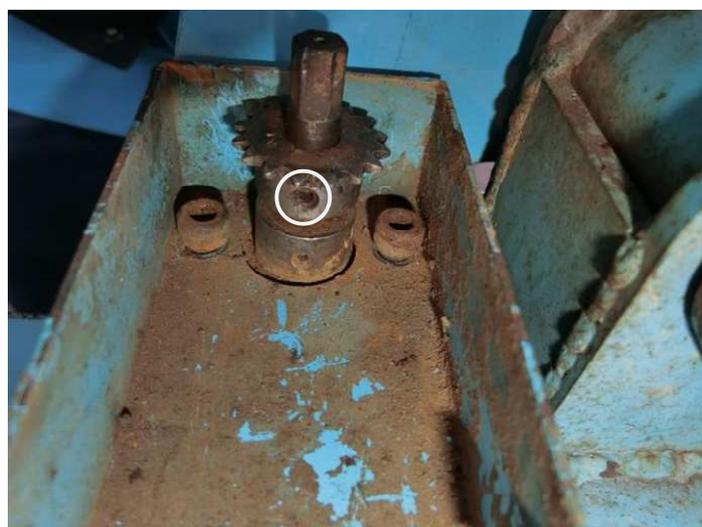

【作業7】

- ・○印のホーローを取外し、スプロケットを取外す
- ・ザグリ穴になっているため、ホーローは完全に取外して下さい



【作業8】

・反対側も同様に○印のホ-ローを取外し、スプロケットを取外す




【作業9】

・○印2ヶ所のキャップスクリューを取外す



【作業10】

・反対側も同様に○印2ヶ所のキャップスクリューを取外す

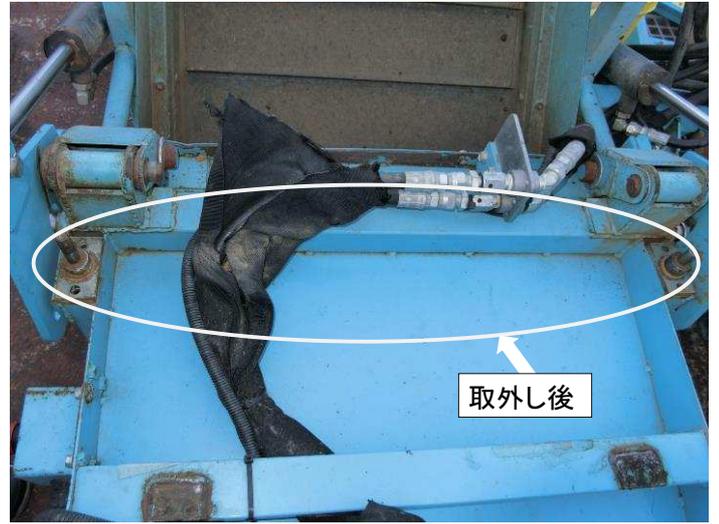

【作業11】

・扱き胴フレーム縦調節ケースを取外す



【作業12】

・扱き胴フレーム縦調節ネジ長を取外す



【作業13】

・扱き胴フレーム縦調節ネジ短を取外す




【作業14】

・扱き胴を90°程度上げ、接地ローラー脚を矢印の方向に抜く



【作業15】

・反対側も同様に矢印の方向に抜く
・分解作業は以上です

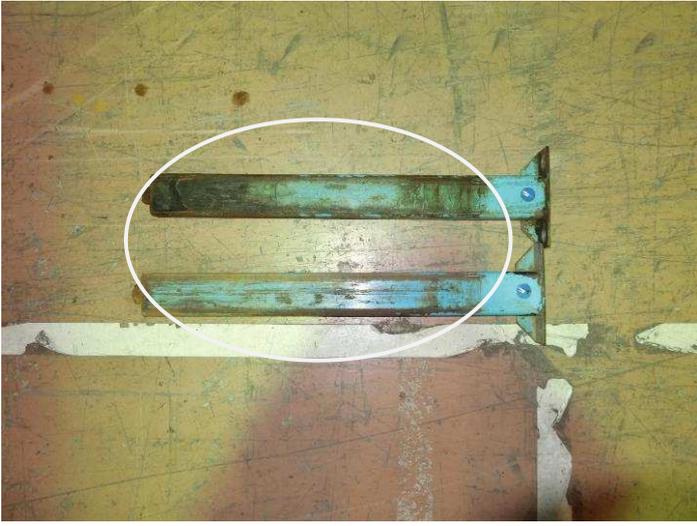

【作業16】

- ・【作業16】～【作業18】清掃箇所を示す
- ・接地ローラ脚についた錆や泥を綺麗にする



【作業17】

- ・接地ローラ脚が取付いていたフレームの中を綺麗にする




【作業18】

- ・抜き胴フレーム縦調節ネジの錆や泥を綺麗にする
- ・清掃箇所は以上です




【作業19】

- ・【作業19】～【作業35】接地ローラの組立作業を示す
- ・接地ローラ脚を矢印の方向に取付ける
- ・その際、スムーズに抜き差しが出来る事を確認する

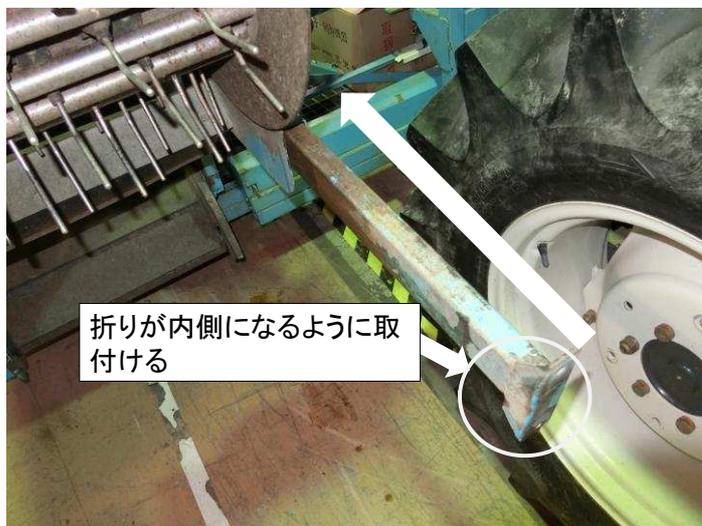

【作業20】

- ・反対側も同様に接地ローラー脚を矢印の方向に取付ける

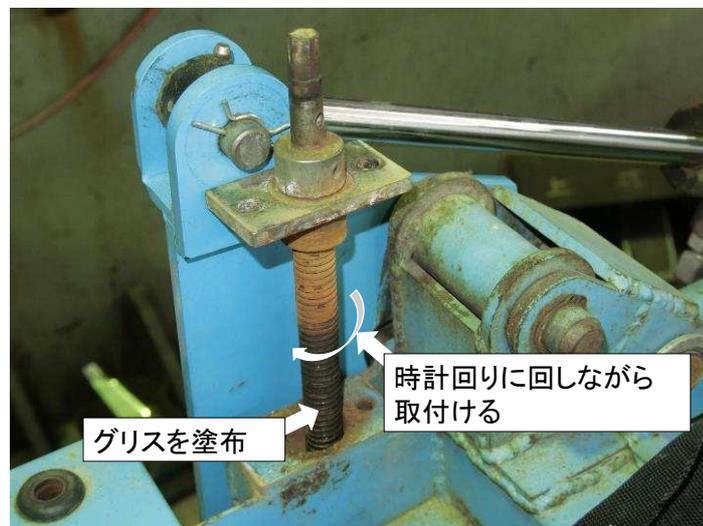

【作業21】

- ・扱き胴を展開し、扱き胴フレーム縦調節ネジ長を取付ける
- ・ネジ部分にグリスを塗布



【作業22】

- ・扱き胴フレーム縦調節ネジ短を取付ける



【作業23】

- ・左右の接地ローラー脚の長さが同じになるよう調節



【作業24】

- ・扱き胴フレーム縦調節ネジのザグリ穴は向かい合うようにしてください



【作業25】

- ・扱き胴フレーム縦調節ケースを取付け、○印4ヶ所にキャップスクリューを仮締めする



【作業26】

- ・チェーンを繋ぎ、止め輪が上にくる様にしてチェーンとスプロケットを写真の様にする
- ・スプロケットのホーローを入れる穴は向かい合うようにして下さい



【作業27】

- ・スプロケットの穴と扱き胴フレーム縦調節ネジ長のザグリ穴の位置を合わせ、スプロケットを取付ける
- ・ホーローを締付け




【作業28】

- ・スプロケットの穴と扱き胴フレーム縦調節ネジ短のサグリ穴の位置を合わせ、スプロケットを取付ける
- ・ホーローを締付け



【作業29】

- ・扱き胴フレーム縦調節ネジ長を叩いてチェーンを張る

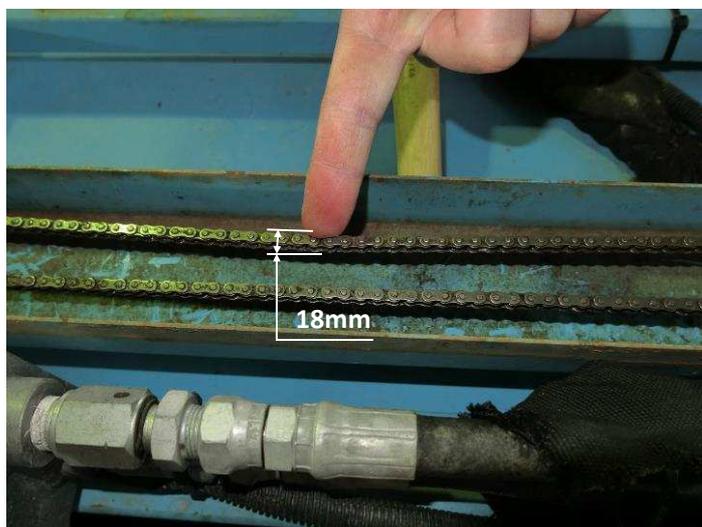


【作業30】

- ・チェーンの真ん中を指で押し、18mm程度のたるみであればチェーンが張られています



【作業31】

- ・○印2ヶ所のキャップスクリューを本締め

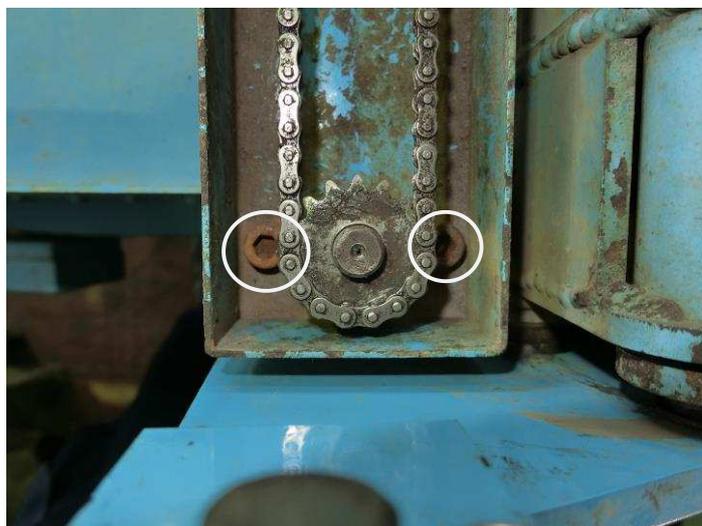

【作業32】

・反対側も同様に、○印2ヶ所のキャップスクリューを本締め




【作業33】

・扱き胴フレーム縦調節ケースカバーを取付け、○印4ヶ所にネジを締付け



【作業34】

・扱き胴を格納し、接地ローラーを乗せて○印2ヶ所のネジを締付け

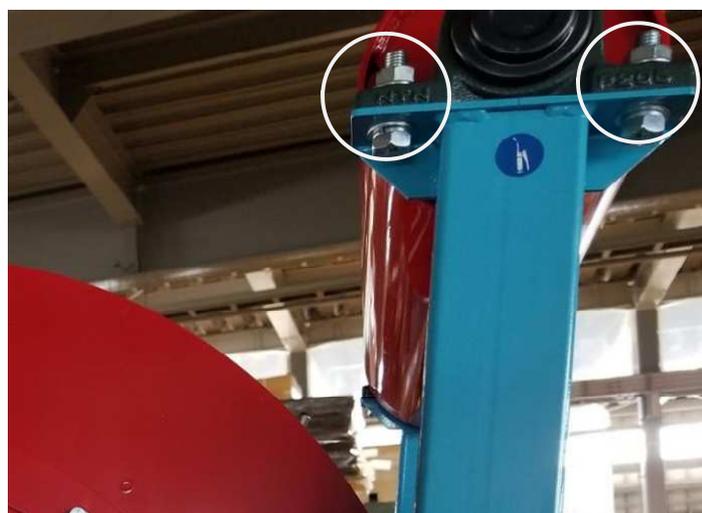

【作業35】

・反対側も同様に○印2ヶ所のネジを締付け

以上、作業完了です！