

ラブタッチ

SK-6 メンテナンス



SK-6 は、使用後に空回し運転（ホッパーを空の状態ですイッチオン）もしくは、エアーで吹き飛ばし掃除をすることで、基本的にはメンテナンスフリーです。但し、使用状態によりますが、ファンモータと繰出しモータの2点のみ、交換する場合があります。交換方法は、以下の通りです。


ファンモータ交換




ネジを3個外します。
(1つは飾りなのでそのまま)




本体を取り外します。

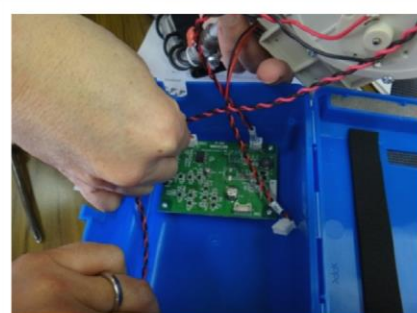

コネクタを外します。

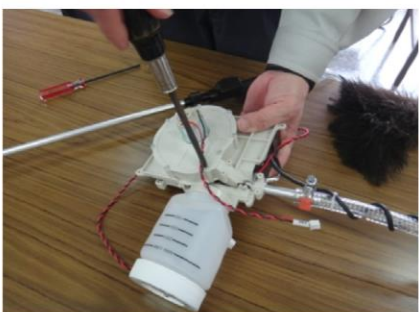

ネジを外します。

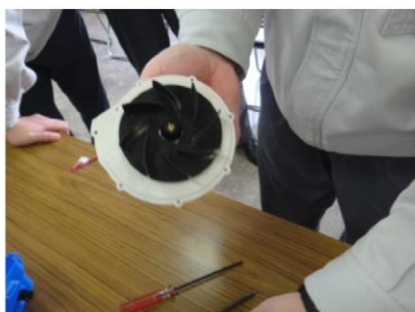

ファンモータを取り外し
交換してください。

そのあとは逆の要領で
組んだら作業は完了です。

繰出しモータの交換



まずは 2 つのねじを外して、
本体から取り外します。



取り外し、
コネクタを外します。



ネジとOリングを外し、
本体を2つに割ると、
繰出しモータが出てきます。



スパイラルも抜いて、
取り付ける際の位置を合わせ
ましょう。




繰出しモータの結合部と角度
を合わせ、細い物でフェルト
部を奥まで押し込みます。




結合部に注意しながら挿入し
ネジを止めます。

その他 (パイプ、ホッパー)

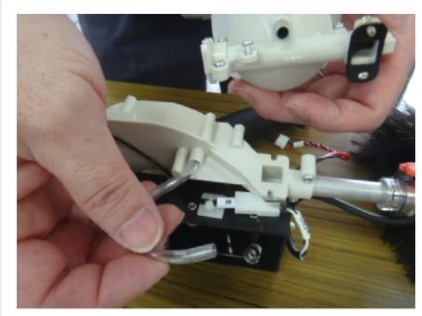

パイプの本体側は、
接着してありますが
ホッパー側は外せます。

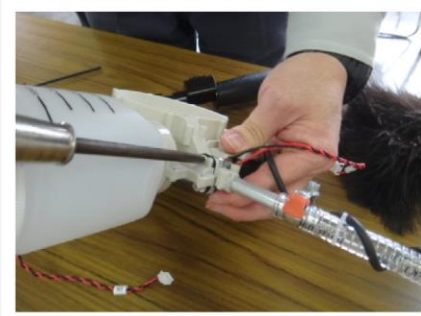

ホッパーは、
この2つと奥の1つのねじで
簡単に外すことができます。