


葯精選機 KBS-6 取扱説明書 保証書付

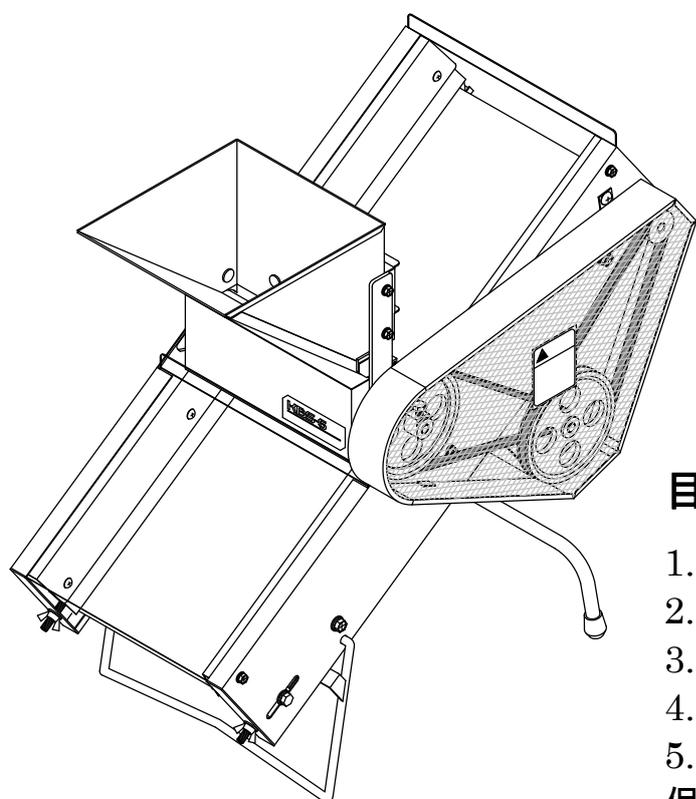

目次

1. 安全上のご注意	1
2. 注意ラベルと貼付け場所	2
3. 梱包内容	3
4. 機械の主な名称	3
5. 使用方法	4
保証について	裏表紙

果樹人工交配作業機器のトータルメーカー



製造元 株式会社ミツワ

〒959-0112 新潟県燕市熊森1345

TEL 0256-98-6161 FAX 0256-98-6171

URL: <http://www.kk-mitsuwa.com>

E-mail: mitsuwa@kk-mitsuwa.com

Ver2.01

1. 安全上のご注意

このたびは《葯精選機 KBS-6》をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください

表示	意味
 警告	この表示欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う、または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。	  
	この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。 行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。	

 警告	
 禁止	煙、臭い、発熱などの異常について 煙が出ている、異臭がする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。 1. 電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜く。 2. お買い上げの販売店に連絡をする。
 分解禁止	絶対に分解・改造はしない。 本機は分解・改造をしないでください。感電・やけど・ケガをする原因となります。
 水ぬれ禁止	水をかけたりしない。 ショート・感電のおそれがあります。
 ぬれ手禁止	電源プラグはぬれた手で抜き差しはしない。 感電の原因になります。
 強制	電源プラグは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
 強制	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 けがをする原因となります。

2. 注意ラベルと貼付け場所


この《取扱説明書》では、製品の正しい取扱い方法、点検および手入れについて説明しております。よくお読みいただいて製品の性能を十分に発揮させ、より安全で快適な作業をしていただきますようお願いいたします。

この製品には、「製造番号」が図示のところに表示してあります。

サービスについてのお問い合わせや、部品などのご用命の場合は、「お買い求めの販売店」に「型式」、「製造番号」をお知らせください。


また、下図の「注意ラベル」は重要なものとして機械に貼付されています。

ご使用前に必ず良く読んで理解し、お守りください。また、ラベルがはがれたり、文字が消えて見えなくなったりした場合は、「お買い求めの販売店」に連絡し、新しいラベルに貼り替えてください。

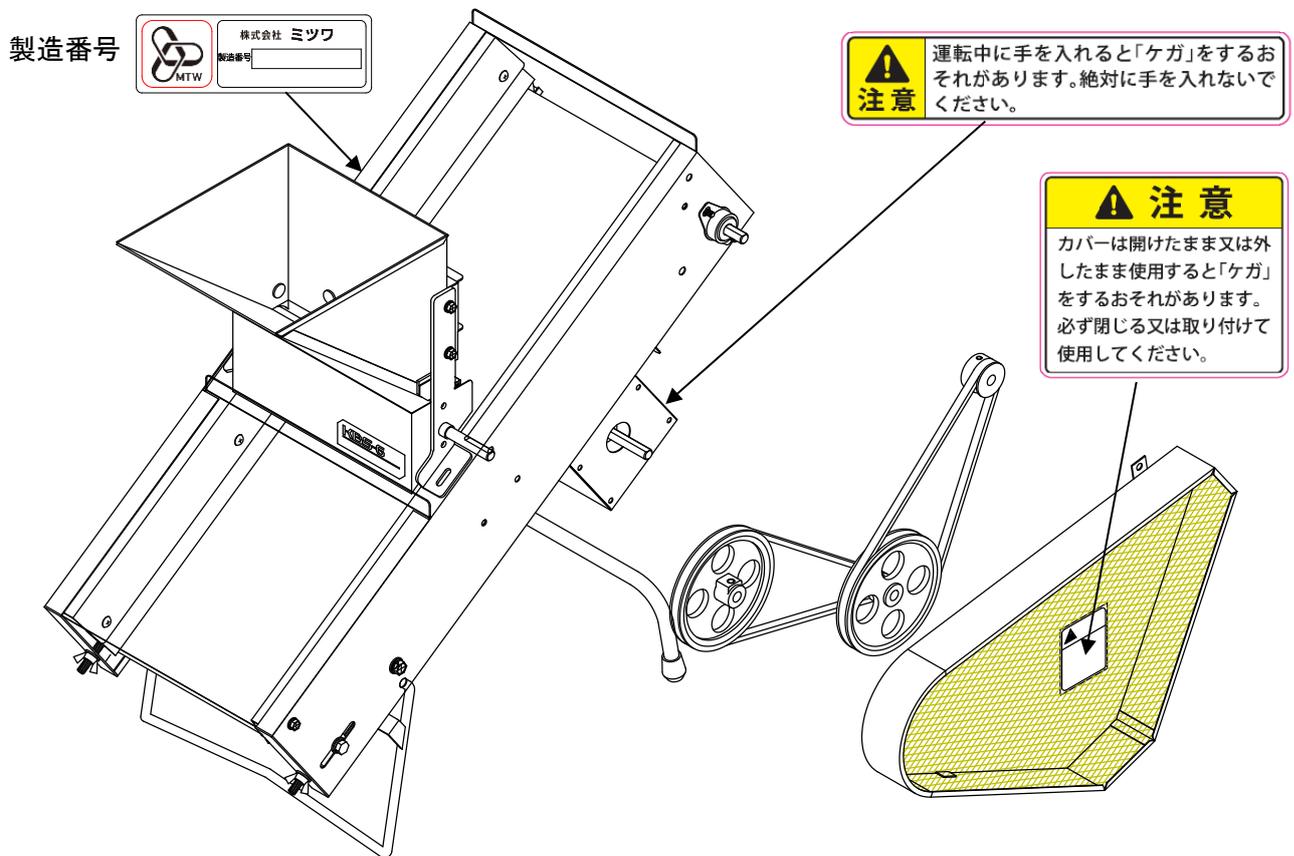


 注意	
 禁止	カバーを外して使用しない。 ベルトに手を巻き込まれケガをするおそれがあります。
 禁止	使用中はカバーに手を触れない。 ケガをするおそれがあります。

3. 梱包内容

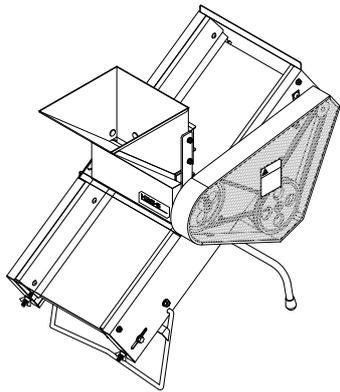

KBS-6 本体

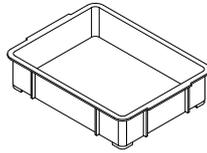


薬受箱




取扱説明書

4. 機械の主な名称

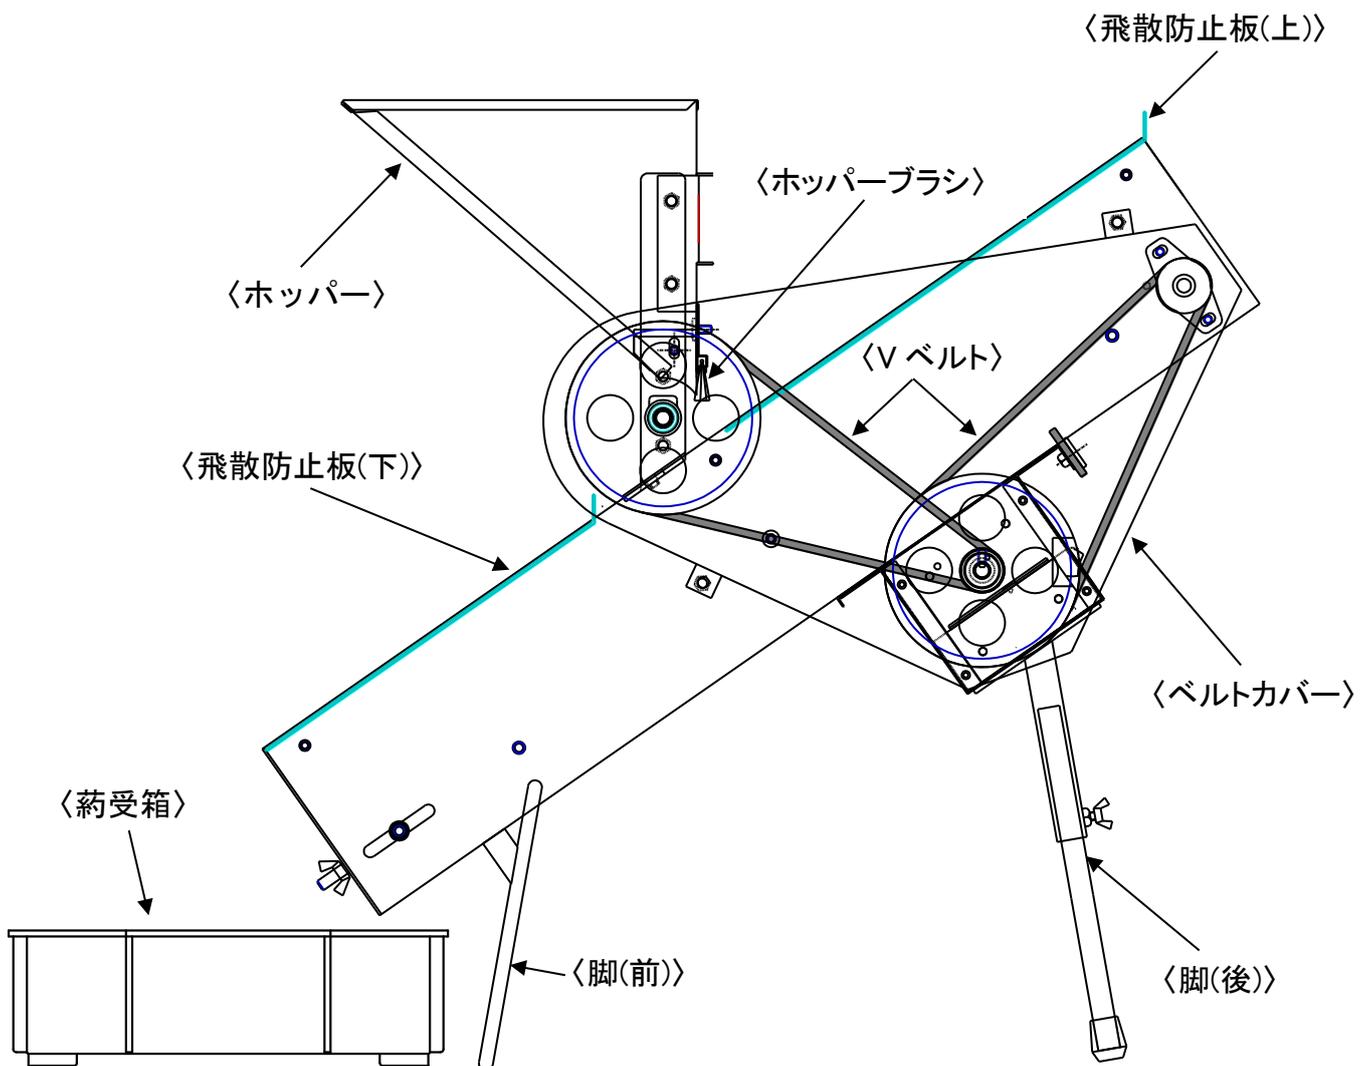

5. 使用方法

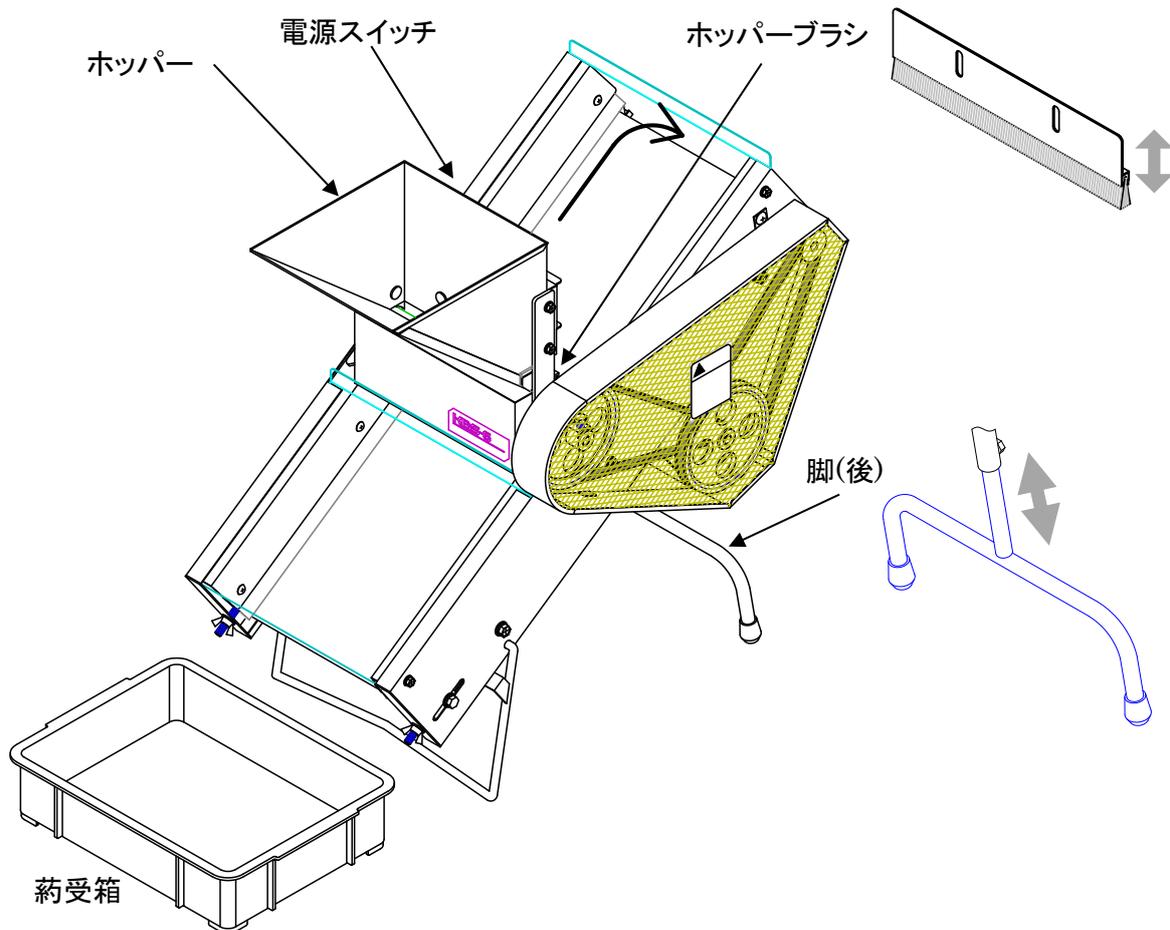

1. 〈薬受箱〉を上記の図のように設置してください。
2. 〈ホッパー〉に適量の生薬を入れください。
3. 〈電源スイッチ〉を ON にして、運転開始になります。
4. 薬の供給量を調節する場合は、〈ホッパーブラシ〉を上下にスライドさせます。
※薬の供給量が多すぎると選別状態が悪くなる可能性があります。
分離状態をみて調節してください。
5. 薬は〈薬受箱〉に落ち、屑は上方に排出されます。
(薬と屑の分離状態が悪い時は、〈脚(後)〉を上下させ、機体の傾斜を調節してください。)

注) 1. 湿った薬は、十分な効果が表れません。薬は、出来るだけ水分を取り除いたものをお使いください。

注) 2. 若い花(固いつぼみ)より採取した薬は、花糸が採れにくく分離状態が悪くなる恐れがあります。

保証について

本製品は、下記無償修理規定の内容に従って保証されています。保証書にお買い上げ日、販売店名の記入をご確認ください。記入がされていない場合は、無効となります。また、保証期間内の修理をお申し込みされる際に必要となりますので、保証書を大切に保管してください。

無償修理規定

- 保証期間内において、本取扱説明書に従った正常な使用状態のもとで、故障が発生した場合は、故障発生後1ヶ月以内に申し出があり、弊社がこれを認めた場合に無償で修理を致します。
- 保証期間は、製品を納入致しました日から起算して1年で、これを超えた場合は有償となります。
- 保証の範囲は、製品のみとし、製品の故障により誘発される損害は、補償外となります。
- 保証期間内とはいえども、下記の場合は保証致しません。
 - 取扱説明書に示す正しい取り扱い方法によらない使い方、過失及び整備保管の不十分によって生じたと思われる故障の場合。
 - 天災、地変、火災等の不可抗力の事故によって生じたと思われる故障の場合。
 - 製品の機能に影響があると認められる改造変更が加えられた場合、弊社の純正部品以外の部品を使用した場合、弊社が規定する仕様の限界を超えて使用したため生じたと思われる故障の場合。
 - 消耗品、及び附属品。
 - 弊社指定のミツワ製品取扱店以外で修理した場合。
 - 要求の損傷部品を返却されない場合。
 - 保証書の提示のない場合、保証書の必要事項に記載がされていない場合、保証書の字句を不当に書き換えられた場合は、有償になります。
- 保証書を紛失した場合、再発行は致しません。
- 本保証は、日本国内においてのみ有効となります。
- 本機の耐用年数(償却年数)は、8年です。耐用年数の過ぎたものは、補修部品の供給を終了させていただきますので、修理が出来なくなる場合があります。

※キリトリ線

保証書

製品名 KBS-6		販売店名・住所・電話番号	
保証期間(お買い上げ日より) 1年間		お買い上げ日 ____年__月__日	
お客様	お名前 _____様 ご住所 〒 _____		本書は、お買い上げ日から左記保証期間中に故障が発生した場合に、当社保証規定に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。  製造元 株式会社ミツワ 〒959-0112 新潟県燕市熊森1345 TEL 0256-98-6161 FAX 0256-98-6171
	電話番号(_____) _____		